HITACHI
電源/電池切れ
受信
再生/録音
音量
①電源を切る
②コンセントを抜く

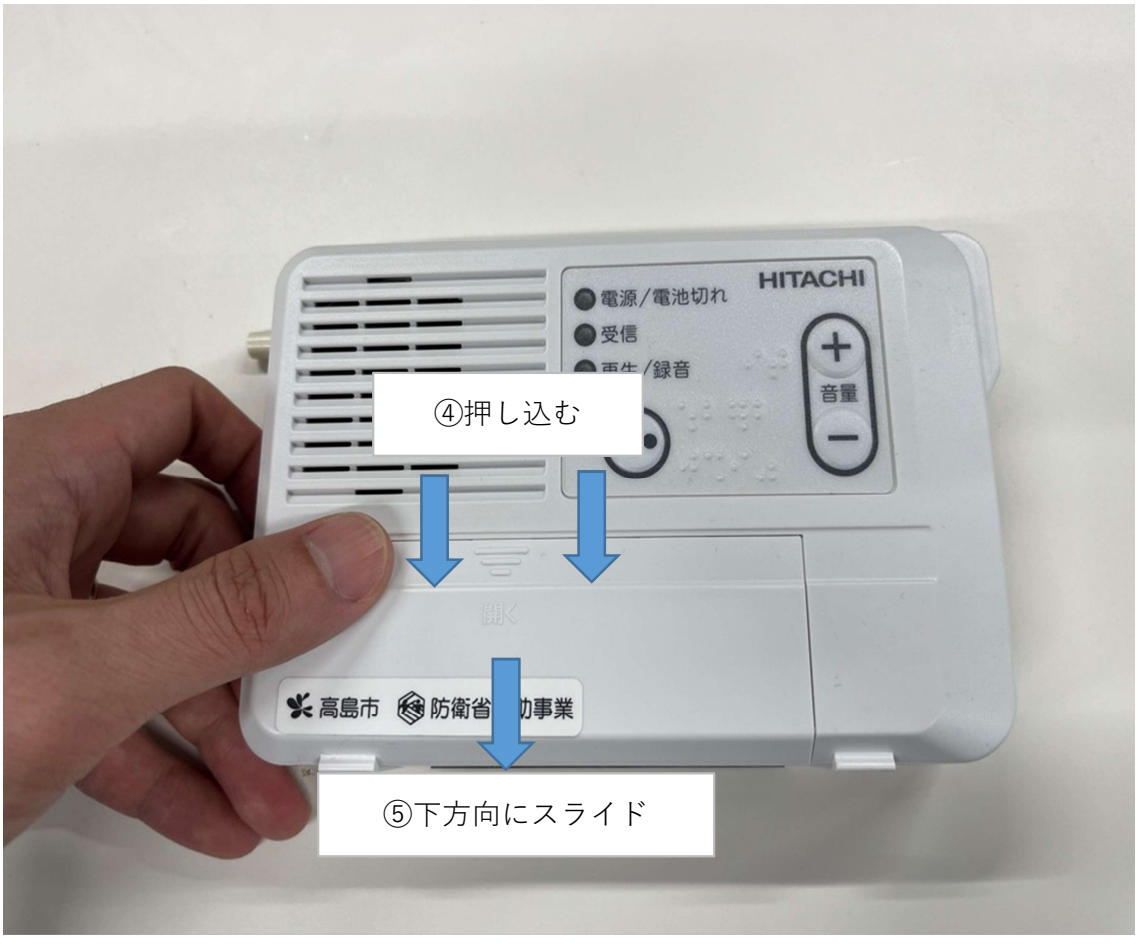
HITACHI
電源/電池切れ
受信
音量
④押し込む
開く
高島市
防衛省
⑤下方向にスライド

⑥乾電池を入れ替える

⑦上方向にスライド

電源/電池切れ
受信
再生/録音
HITACHI
音量
高島市
防衛省補助事業
⑧コンセントを差す

HITACHI
音量
⑨電源を入れる